

Para instalar su sistema, observe los siguientes pasos. Para información más detallada, vea la Guía del Usuario de AMBER NA/SELECT.

Elija para el AMBER NA/SELECT una ubicación central de su hogar donde Usted pasa la mayor parte de su tiempo. El AMBER NA/SELECT puede ser depositado en una mesa, un escritorio o un mostrador. El mismo puede también ser montado en la pared.


Luego de haber realizado los pasos 1 y 2, su AMBER NA/SELECT llamará al Centro de Monitoreo automáticamente con el objeto de guiarle a través del resto del procedimiento de establecimiento.

**Nota:** Ciertas áreas remotas de su residencia podrían quedar fuera del alcance de recepción del AMBER NA/SELECT, a causa de lo cual la unidad no podrá recibir transmisiones directamente. En tal caso, es posible emplear un Repetidor (MCX-600 RL) para aumentar el alcance de recepción del AMBER NA/SELECT.

Contacte a un representante de Visonic para mayores detalles.


## 1. Conecte la Unidad de Base a su Línea Telefónica:

Ya hay un cable telefónico conectado al "Wall Jack" ("Toma de Pared") de su AMBER NA/SELECT. Enchufe el otro extremo del mismo a la toma de su pared.

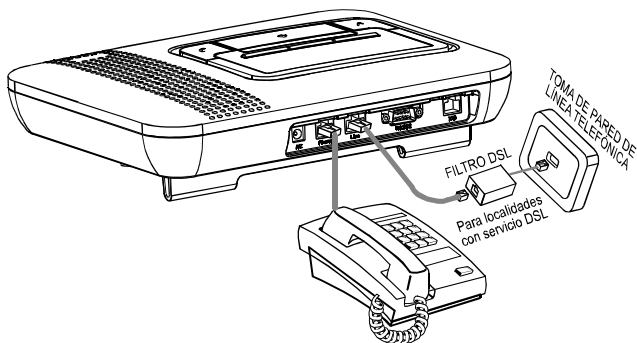


**Nota:** Tenga conciencia de otros servicios de línea telefónica tales como DSL. Si existe servicio DSL en la línea telefónica, deberá instalar un filtro. Para más información sobre el filtro de DSL, contacte al proveedor del servicio.

INSERTE LA LENGÜETA DEL ENGANCHE DE SEGURIDAD HORIZONTALMENTE COMO DEMOSTRADO. GIRE EL LADO IZQUIERDO DEL ENGANCHE EN DIRECCIÓN OPUESTA A LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA QUE ENCARNE EL HUECO DE TORNILLO Y ENTONCES SUJETE EL ENGANCHE DE SEGURIDAD CON EL TORNILLO.

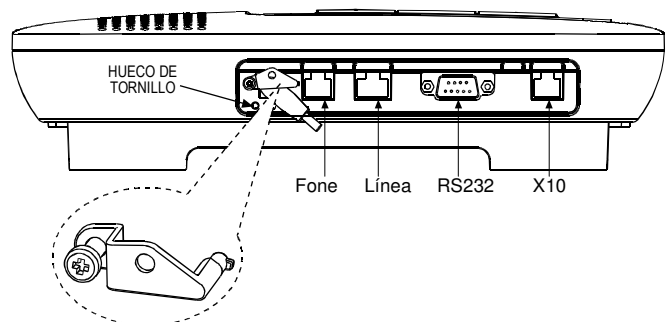

**Nota:** El enganche de seguridad es opcional y puede ser adquirido a solicitud.

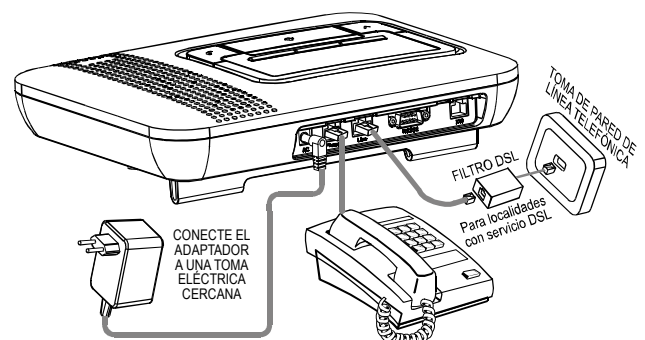

## ¡ADVERTENCIA!

NO UTILICE UNA TOMA CONTROLADA POR UN INTERRUPTOR DE PARED.

Cuando hay suministro de corriente eléctrica al AMBER NA/SELECT, la luz verde en el panel frontal se enciende.

## 2. Ahora el AMBER NA/SELECT le está conectando con el Centro de Monitoreo:

Luego de la instalación, un representante del Centro de Monitoreo comenzará a hablarle.

Cuando el representante de su Centro de Monitoreo responda, podrá oírle hablar a Usted mediante la Unidad AMBER NA/SELECT. Usted podrá conversar con el representante hablando normalmente. No será necesario que utilice el teléfono.

El representante del Centro de Monitoreo le guiará a través del resto del procedimiento de establecimiento del sistema.



Visonic LTD. (ISRAEL):  
Visonic IBERICA DE SEGURIDAD,

SITIO EN INTERNET:  
©VISONIC LTD. 2007

P.O.B 22020 TEL-AVIV 61220 ISRAEL. TEL.: (972-3) 645-6789, FAX: (972-3) 645-6788  
ISLA DE PALMA, 32 NAVE 7, POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE, 28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, (MADRID),  
ESPAÑA. TEL (34) 91659-3120, FAX (34) 91663-8468. www.visonic-iberica.com  
WWW.VISONIC.COM  
AMBER NA/SELECT Quick Start Guide Spanish D-301054 (REV. 0, 4/07) Translated from D-300495 Rev. 1



MADE IN  
ISRAEL